レンジフード取付説明書

取扱説明書・取付説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。

安全上のご注意

こに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付け、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止 するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱い をすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

/ 禁告: 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

/ 注意: 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



○記号は行為を禁止する内容を告げる ものです。図の中や近傍に具体的な 禁止内容(左図の場合は分解禁止) が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を 告げるものです。図の中に具体的な指示 内容(左図の場合は電源プラグをコンセント から抜いてください)が描かれています。

100v

● 交流100V以外では使用

● 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に

従って法的有資格者が工事をおこなうこと

誤った配線工事は感電や火災の原因に

■メタルラス張り、ワイヤラス張り、または

金属板張りの木造の造営物に金属製

ダクトが貫通する場合、金属製ダクトと

メタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気

漏電した場合、発火したり感電するおそれ

●本体とダクトは、可燃物との間を10cm 以上離すか、不燃材料を使用して可燃

詳しくは、所轄の消防署に問い合わせて

●レンジフードの壁への埋め込みはしない

漏電した場合、発火するおそれがあります

火災などの原因になります

的に接触しないよう取り付けること

火災・感電の原因


しないこと


になります

なります

物を覆うこと




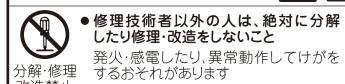


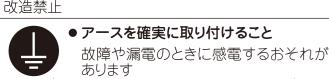



排気ガスが室内

に逆流し、一酸化

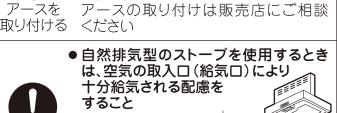

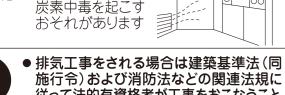

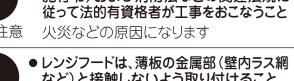


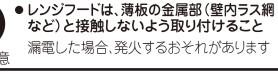



取付注意

● ファンや部品の取り付け は確実におこなうこと 落下によりけがをする おそれがあります

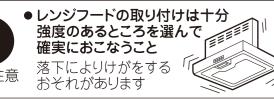

● 運転中は指や物を絶対に


けがをするおそれが

入れないこと

あります

手袋をする

● 周囲温度が40℃以上になるところには 取り付けないこと 火炎·故障の原因になります 取付禁止

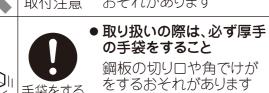

●浴室など湿気の多い場所では絶対に 使わないこと(浴室用換気扇をお使い

感電および故障の原因になります

取り付け上のお願い

● 下記は「建設工事」に区分され、関連する法令、規定に従って法的有資格者がおこなう

- 必要があります。 • 大工工事(設置のための下地工事等) • 配線工事(コンセントの設置、コンセント・コネクター利用以外の配線接続等)
- 管工事(ダクト配管及びレンジフードからのダクト接続等)
- 流通業者(販売店)を通して組立・設置する場合は、「建設工事」とそれ以外の「組立・ 設置」を区別しておこなってください。
- はみ出して設置しないでください。排気 効率が低下します。 ●電源は専用コンセントおよびブレーカーを

ものをご使用ください。

- 設けてください。 火災·故障の原因になります。 ●屋外壁面の排気出口に取り付けるベント
- 400m³/h時50Pa以下のものをご使用 防虫網付きのものは目詰まりして排気

キャップまたはパイプフードの通気抵抗は

- 性能が低下する場合がありますので使用 しないでください。
- ダクトを50mm以上の不燃材料、または 20mm以上の国土交通大臣不燃認定品 の不燃材料で被覆してください。
- 施工要領は、各メーカーの「標準施工要領 技術指導書」・「検査要領書」に従って

●製品は調理機器の 真上に取り付けて なお、製品取付高さ は、製品の下端が 調理機器の真上 80cm以上になる

●ダクトの不燃処理について

調理機器の 🕄 ст以上 真上!

●寒い地域ではダクトが結露し本体内に 結露水が流れる場合がありますので断熱 材を巻くなどの対応をしてください。

● 調理機器の幅はレンジフードの幅以内の | ● 製品仕様を改造してのご使用は絶対に

- 調理機器はレンジフードの前面より手前に 事常に長いダクトや細いダクト、あるいは 極端に屈曲したダクトは排気効果をいちじる しく低下させたり、騒音が大きくなりますの で使用しないでください。
 - ●レンジフード取付面の補強部に、取付用ねじ が確実に届くことを確認してください。 本体の取付用ねじは45mmの長さのもの が同梱されておりますが、壁下地に石膏 ボード等が貼られている場合は、石膏ボート 等の厚さを確認し、取付用ねじが確実に 補強部に届くことを確認してください。 また、レンジフード本体取付面には必ず 不燃材を使用してください。
 - ●レンジフード下部には、湯沸器を絶対に取り 付けないでください。 また、横方向50cm 以上離して取り 0000 付けてください。 湯沸器の真上は \square 高熱になるため 故障の原因になり ます。

取入口を設けてくだ さい。

●建物が密閉されて

いる場合は必ず、約

400㎡程度の空気

●部屋の中央で料理される場合は、油煙が 捕集しきれませんので、お台所の全体換気 のために、他の換気扇と併用していただけ れば、よりすぐれた換気ができます。

取り付け前の調査と準備

● 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・ 改造をしないこと 分解·修理

と接触しないよう取り付けること

を選んで確実におこなうこと

落下により、けがをするおそれ

壁板が薄く弱いと振動音を

発生するおそれがあります


があります

取付注意

取付注意

発火·感電したり、異常動作してけがをするおそれ があります

詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください

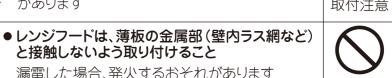

● 排気工事をされる場合は建築基準法 (同施行 令) および消防法などの関連法規に従って法的 有資格者が工事をおこなうこと 火災などの原因になります

●レンジフードの壁への埋め込みはしないこと 漏電した場合、発火するおそれがあります 埋込禁止

漏電した場合、発火するおそれがあります ● 本体とダクトは、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと 火災などの原因になります

●レンジフードの取り付けは十分強度のあるところ 手袋をする

● 取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること 鋼板の切り口や角でけがを するおそれがあります

● 周囲温度が40℃以上になるところには取り付け 火災·故障の原因になります 取付禁止

幕板あり

製品質量 13.5kg

※幕板ありの場合の

製品質量は

製品総高さ

600mmの場合

レンジフード

調理機器

1. 取付面の強度確認 ·製品を支える強さが必要です。 製品質量 12.0kg 製品質量 12.5kg 製品質量 14.5kg

900幅 製品質量 13.0kg 製品質量 15.5kg ■板張りの場合(取付面は必ず不燃処理をおこなってください) ● 板厚が20mm以下の場合には壁に補強板を埋め込み補強板にレンジフードを取り付けてください。

● 板厚が20mm以上の場合は補強板の必要はありません。

■コンクリート、タイル壁の場合 ● あらかじめ補強板を壁に埋め込んでおくか、カールプラグ等を使用し固定してください。


◆ 柱などに固定した補強板をあらかじめ壁に埋め込んでください。 2. 別売部品の準備 排気工事に応じた別売部品の準備が事前に必要です。


本製品の標準取付寸法は調理機器の上面から製品の下端まで80cmです。 ※火災予防条例では、グリスフィルターの下端が調理機器の真上80cm以上必要となっています。


4. 電源コンセント・ブレーカー 電源コンセント・ブレーカーは専用のものを設置してください。(交流・単相 100V) コンセントは、JIS C 8303 2極差込接続器 (15A125V) をご使用ください。

お願い 必ずアース(D種接地工事)をしてください。レンジフードが誤作動することがあります。

各部のなまえ

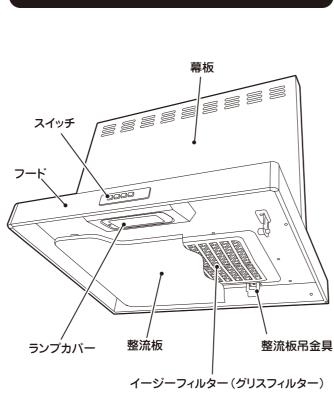

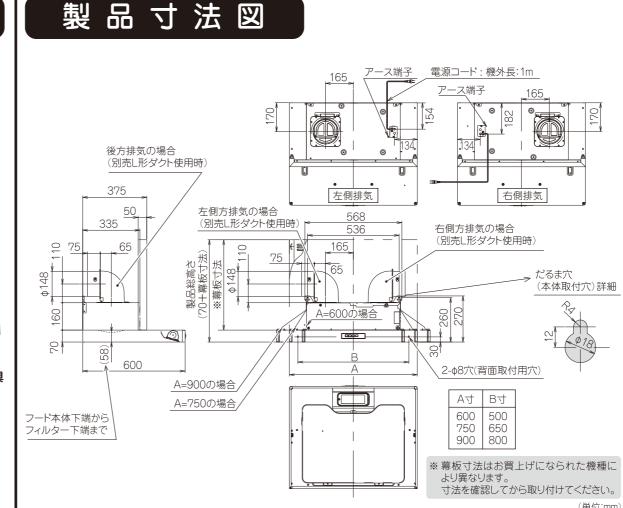

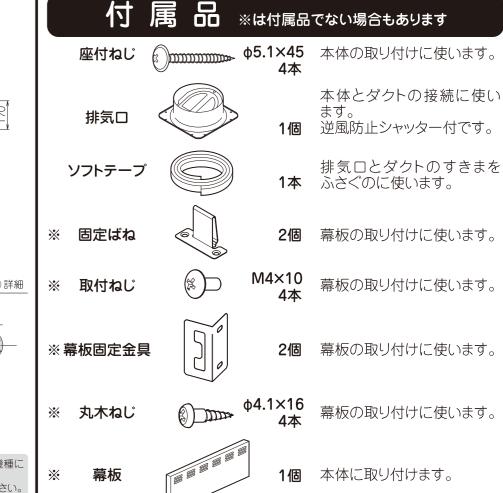

1.付属品の確認

● 取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること 鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

梱包箱から付属品を取り出し、右上項の付属品一覧により不足がないか確認します。 お願い 取り付け作業の際はキズ・破損のないように十分注意してください。 ● 保護用のクッション材と固定テープはキズ・破損防止のため取付 作業が完了するまではずさないでください。

> ● 床で作業する場合、本体及び床にキズを付けないため、必ずシート を敷いた上で作業をおこなってください。


2.排気方向の決定


● メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営 物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、 ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取り付けること 漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります

● 排気工事をされる場合は建築基準法 (同施行令) および消防法 などの関連法規に従って法的有資格者が工事をおこなうこと 火災などの原因になります 取付注意

●本体とダクトは、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を 使用して可燃物を覆うこと 火災などの原因になります 詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください

① 製品寸法図を参照し、事前に管工事業者(法的有資格者)へ壁穴の開口を 依頼してください。また、コンセントの位置を確認してください ② \$150のステンレスダクト、またはスパイラルダクトを図のようにレンジフード

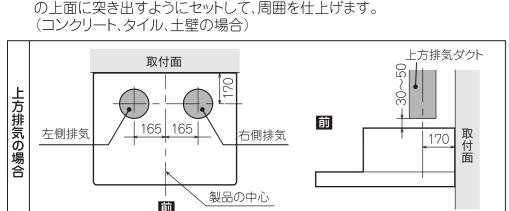

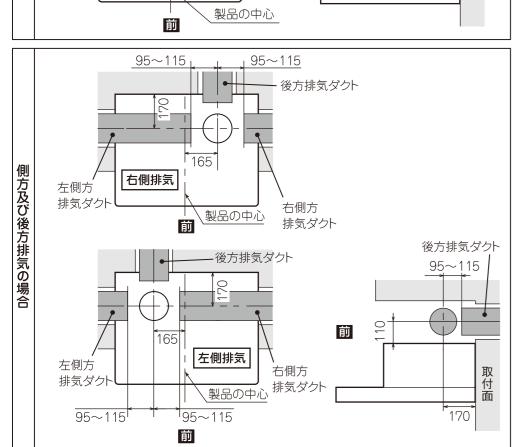


3.排気用部品の準備 ■上方排気の場合 取付ねじ シャッターの開き方向 ① ソフトテープを排気口に貼り付けます。

② 排気口は本体上面の排気口引挂 金具に差し込み、取付ねじ2本で 取り付けます。 (取付ねじはあらかじめ本体の 排気口取付部に取り付けてあり ます) ■側方および後方排気の場合 L形ダクト

(別売部品のL形ダクトを使用する場合) ① ソフトテープを排気口に貼り付けます。 ② L形ダクトに排気口を取り付けます。 排気口はL形ダクトに付属の取付ねじ 4本で取り付けます。

(本体への取り付けは後でおこないます)

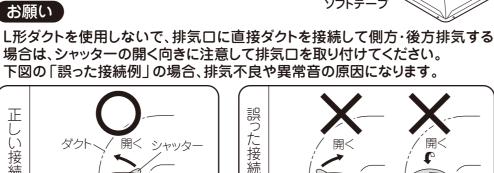

取付ねじ

(4本)

4.本体の取り付け

整流板をはずします。

① 整流板の左右を両手で支え、少し押し上げます。 ② 左右のストッパーを押し込みながらゆっくりと20cm程度おろした状態 で、整流板の後ろを持ち上げ、整流板吊金具からはずして手前へ取り はずします。

お願い
必ず左右同時にはずしてください。 整流板吊金具の変形の原因になります。 0000 ②\ストッパーを 少し押し上げる 整流板吊金具 整流板引掛部 製品寸法図を参考にしてだるま穴用座付ねじ 2本をねじ込みます。 だるま穴用位置(左右 各1ケ所)に座付ねじ (Φ5.1×4.5)を壁面と のすきま5mmまで締め

3 本体を取り付けます。


 $\langle z_{\parallel} \rangle$

 $(\phi 5.1 \times 45)$

付けます。

① 2で取り付けただるま穴用座付ねじに本体を引っ掛けたあと、しっかり 締め付けます。

お願い 上方排気の場合は、ダクトに排気口を差し込みながらフードを取り

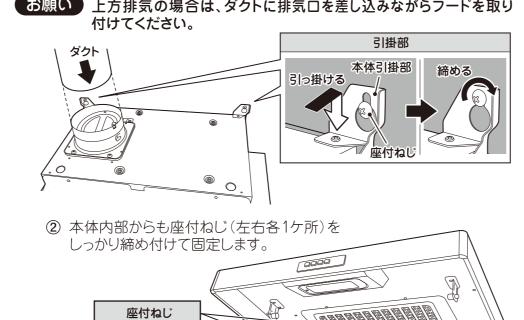

付

5.ダクトと排気用部品の接続 45mm以上 ドリリングタッピンねじなどで 排気口を固定する場合は、 (25mm以下のねじを (28mm) シャッターにねじがあたらない <--15mm以上 ように図のドリリングタッピン ねじ使用範囲内に固定して ╱排気□ ください。

■上方排気の場合 風漏れ防止のテーピング(アルミテープ) をおこないます。

(排気口設置面の漏風確認のお願い) 排気口とダクトを接続する際に、無理に ダクトにレンジフードの排気口を接続し ようとすると、排気口と排気口の設置面 (本体天面等)が変形し、排気漏れが 発生してしまう場合があります。 排気漏れ確認の為に、ダクトと接続後は 試運転(強運転)を行ってください。 漏風する場合は、排気口と設置面の

周りをアルミテープ等(現地手配)で 漏風防止処置をおこなってください。 ■側方および後方排気の場合 (別売部品のL形ダクトを使用する場合)

① L形ダクトを本体上部の排気口引掛け 金具に差し込みながら、排気口をダクト に挿入し、取付ねじ2本で取り付けます。 (取付ねじはあらかじめ本体の排気口 取付ねじ 取付部に取り付けてあります) ② 風漏れ防止のテーピング(アルミ

テープ)をおこないます。

アルミテープ等で 排気口の四方をテープ貼り 排気口 ⁄ 引掛金具

アルミテープ

設置面

6.電気配線

● 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造 をしないこと 発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれが 分解・修理・改造禁止 あります

● 交流100V以外では使用しないこと

火炎·感電の原因になります



● アースを確実に取り付けること 故障や漏電のときに感電するおそれがあります アースの取り付けは販売店にご相談ください



整流板

●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って 法的有資格者が工事をおこなうこと 誤った配線工事は感電や火災の原因になります

① アース(D種接地工事)を取ります。

※アース線は取付作業者側にて手配してください。 ② 分電盤のブレーカーを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込みます。 お願い ● 電源は専用のコンセント(2極差込接続器 15A、125V)

およびブレーカーを設けてください。

●コンセントは、電源コードの長さを考慮して設置してください。

7.幕板の取り付け

※ 幕板が付属品でない場合は、幕板に同封されている取付説明書に基づき 取り付けてください。

● 幕板固定金具を壁面に取り付ける際、壁面側に石膏ボード等が 貼ってある場合には木ねじが届かない場合があります。その際に は設置条件にあったねじを現地手配し、幕板固定金具が壁面に 確実に取り付くようにしてください。


● 別売品の横幕板を取り付ける場合、幕板固定金具は必要ありません。

幕板固定金具を取り付けます。 幕板を取り付ける前に、付属品の幕板固定金具を付 属品の木ねじ2本で取り付けます。 幕板固定金具は両壁面に取り付けます。 幕板固定金具 丸木ねし φ4.1×16` 幕板に固定ばねを取り付けます。 幕板に固定ばねを差し込み(左右各1ケ所)、取付ねじを締め付けて固定し ます。 取付ねじ (M4×10)

① 幕板取付金具のねじ(左右各1ケ所)をゆるめ、幕板を前から差し込み。

固定ばね

固定ばねを幕板固定金具の奥まで差し込みます。 ② 幕板の取付位置を決め、幕板取付金具のねじを締め付けて固定します。

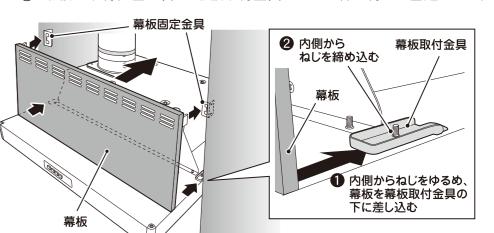

8.組み立て


整流板を取り付けます。 (1) 整流板の引掛部を整流板吊金具に ② 整流板をゆっくり持ち上げてパチンと

みて確実に取り付けられた ことを確認してください。 ② パチンと音がして 、ストッパーが引っ掛かる

1 整流板を

上げる/

③ 整流板を軽く上下に動かして

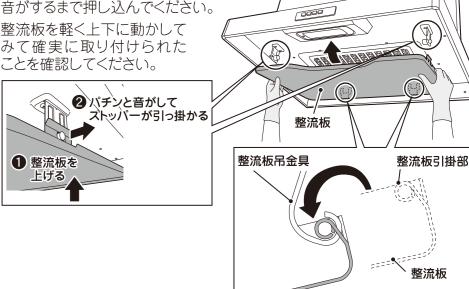

9.試運転

■分電盤のブレーカーを「入」にし、スイッチを操作して運転状態を確認してください。

スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をご覧ください。 ■運転時、各速調の排気が正しく行われていることを確認してください。

■異常な騒音、振動がないことを確認してください。

■屋外の排気出口から排気されていることを確認してください。 ■取り付けまたは各種工事にて発生した不具合で修理を依頼されますと全て有料 となりますのでご注意ください。

10.お客様への説明

■取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。

富士工業株式会社

■取扱説明書と共に、この取付説明書を必ずお客様にお渡しください。

〒252-0206 相模原市中央区淵野辺2丁目1番9号

TEL 042(768) 3754 (営業部)